



Монтаж стен

Пример монтажа стены

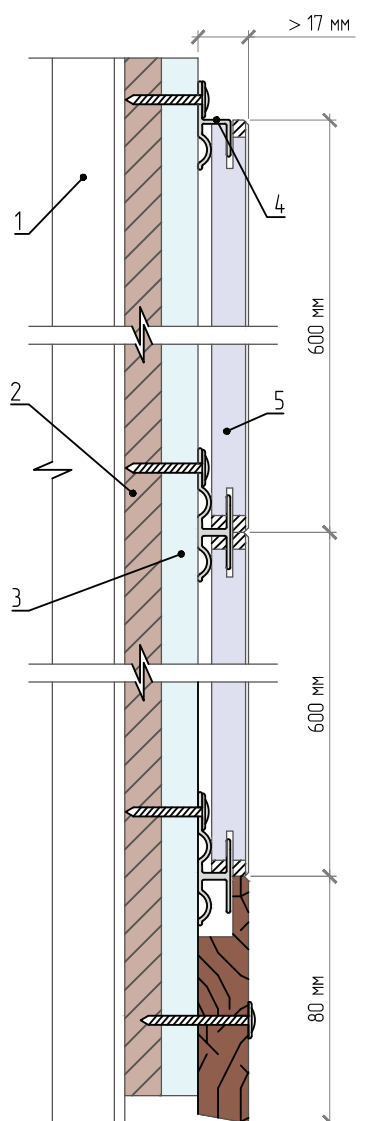


- 1 - Металлическая основа
- 2 - Фанерная плита толщиной 12 мм
- 3 - Лист гипсокартона толщиной 12 мм
- 4 - Профиль Camrax
- 5 - Панели Belner

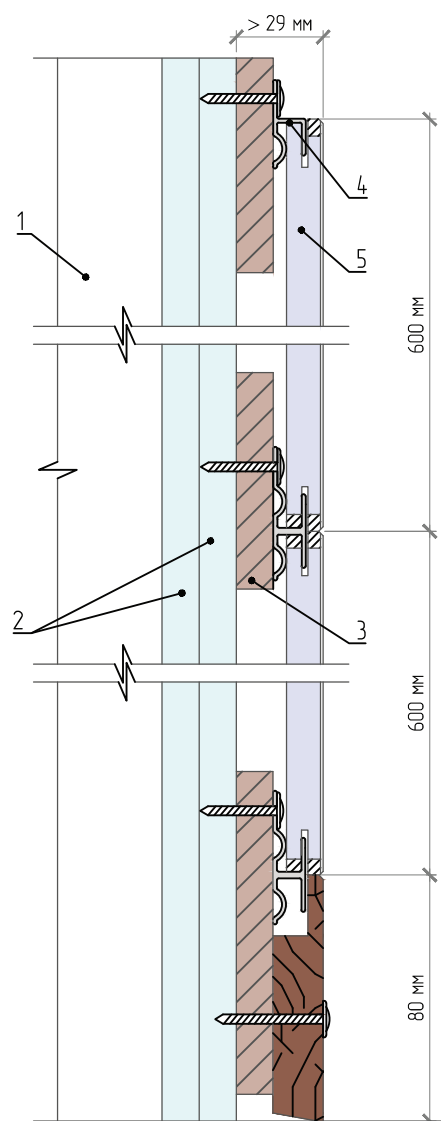

- 1 - Металлическая основа
- 2 - 2 листа гипсокартона толщиной 12 мм
- 3 - Фанерные вставки толщиной 12 мм
- 4 - Профиль Camrax
- 5 - Панели Belner

Монтаж стен

Пример акустического решения

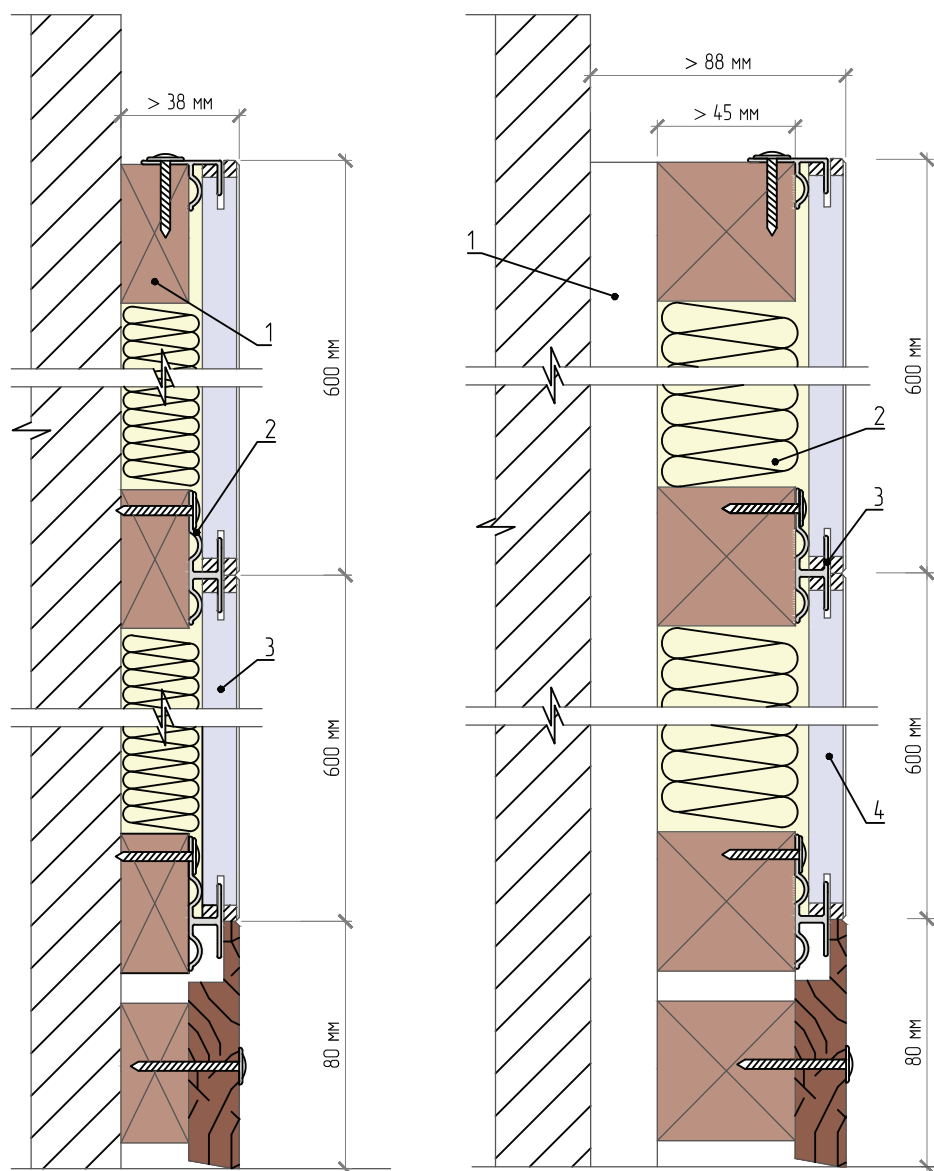


- 1 - Брус или звукоизоляция
- 2 - Профиль Cam.рах
- 3 - Панель Belner


- 1 - Брус или воздушная прослойка
- 2 - Брус или звукоизоляция
- 3 - Профиль Cam.рах
- 4 - Панель Belner

Монтаж линейной системы Cat.рах

Ребро линейной системы

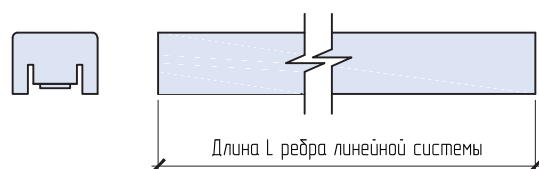

Разрез А - А

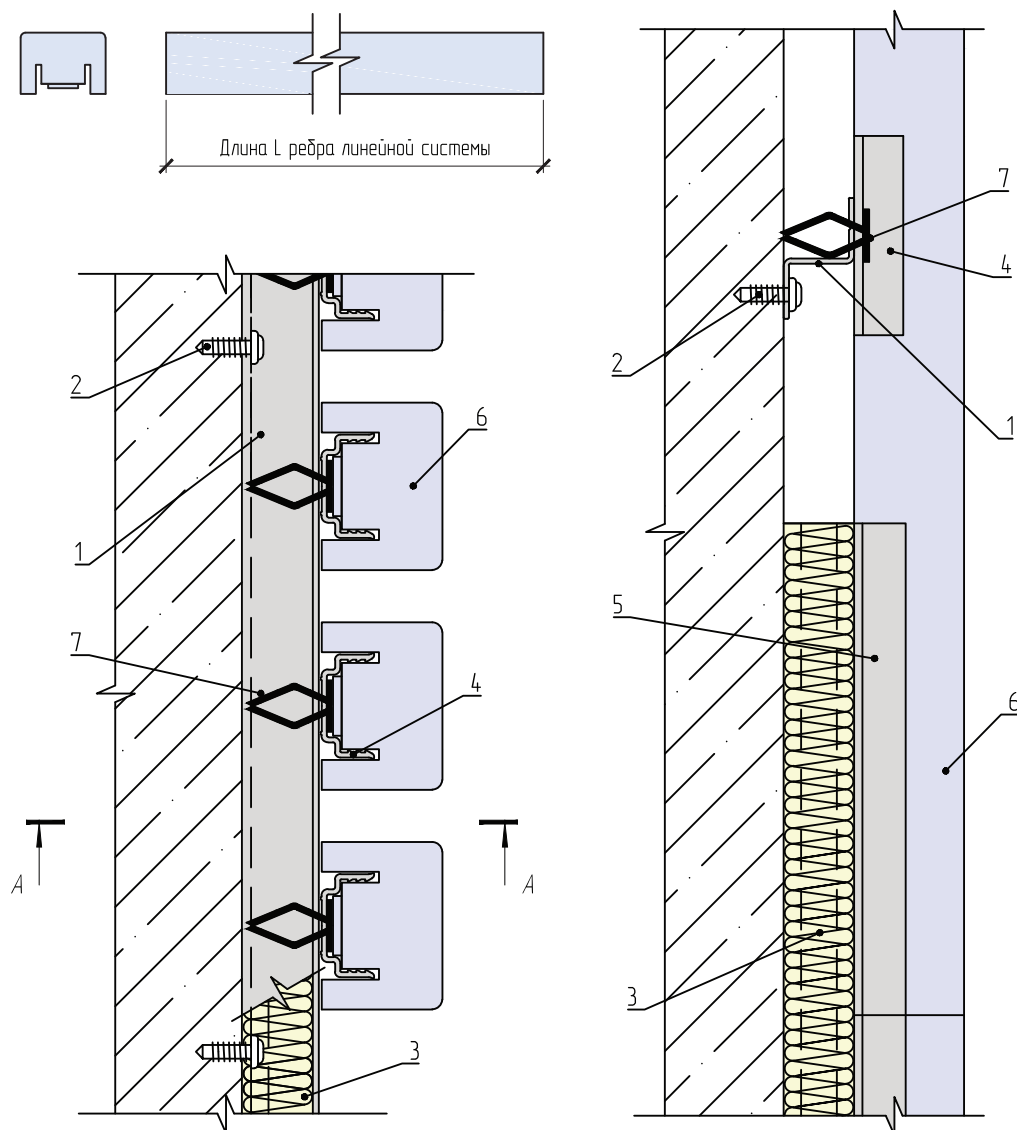

- 1 - Cat.рах Base-W
- 2 - Крепежный винт
- 3 - Воздушный зазор или звукоизоляция
- 4 - Cat.рах U-Fix
- 5 - Линейный разъем Cat.рах
- 6 - Ребра линейной системы
- 7 - Пружинный зажим